www.caleffi.com



### Répartiteur des consommations thermiques MONITOR 2.0 MONITOR 2.0 E avec sonde à distance

**C** € 0470

© Copyright 2014 Caleffi

Série 7200

### PHASES OPÉRATIONNELLES - MANUEL D'INSTALLATION



### **Fonction**

**MONITOR 2.0 et MONITOR 2.0 E** sont des répartiteurs électroniques de la dernière génération. Fixés aux radiateurs, ils permettent de relever les unités de consommation thermique dans les bâtiments équipés d'installations centralisées à distribution verticale de chaleur (dites à colonnes montantes).

En liaison avec un robinet thermostatique ou chronothermostatique,

on obtient la thermorégulation et la comptabilisation des consommations d'énergie dans chaque local. Cette opération est réalisée dans l'objectif d'améliorer le confort, pour une quantification réelle des consommations d'énergie et pour une égale répartition des frais.

Les données de consommations sont recueillies par ondes radio et traitées directement par l'administrateur / gérant ou avec l'aide du Service Caleffi.

### Caractéristiques techniques

### Matériaux et dimensions

Coque: PC, ABS
Plaque de fixation: alliage d'aluminium
Hauteur: 98 mm
Largeur: 39 mm
Profondeur: 24 mm
Lonqueur de câble pour sonde à

Longueur de cable pour sonde a

distance (ou rallonge) (cod. 720025): 1,5 m

### Communication

Communication bidirectionnelle sans fils, activée SEULEMENT en phase de lecture pour 0,1 secondes,868.0÷868.5 MHz,20 mW.

### Alimentation

Batterie au lithium 3 V (==) max 20 mA, durée maximum 10 ans (sous utilisation normale en visualisation et interrogation via transmission radio). Indice de protection : IP 31 (répartiteur monté)

### Comptage

Fonctionnement à deux capteurs et commutation à un capteur en présence d'une accumulation interne de chaleur importante.

T de commutation : 4,5 K
Température de départ du comptage à un capteur : 30°C
Cycle de comptage : 2 minutes

### Puissance thermique du radiateur

Plage de puissance thermique des radiateurs : de 10 W à 20.000 W

### Certifications

Directive 1999/5/CEE (R&TTE), EN 834

### Conditions d'ambiance

Température de transport et de stockage en magasin :  $0\div40^{\circ}$ C Température ambiante de travail :  $5\div60^{\circ}$ C Humidité relative maxi en absence de condensation : 65%

### **PHASES OPÉRATIONNELLES**

### RÉPARTITEURS DES CONSOMMATIONS THERMIQUES - MONITOR 2.0 - 2.0 E

### 1. ÉTAT DES LIEUX PRÉALABLE (à la charge de l'installateur)

### Identifier:

- Nbre de radiateurs
- Typologie de vannes / tés de réglage
- Typologie de kit de fixation du répartiteur

page 3



Émettre la commande comme illustré ci-dessous

### Exemple:

- Nbre 200 radiateurs à plaques en fonte
- Nbre 32 chauffe-serviettes

a) Pour les 200 radiateurs à plaques en fonte, il faut :

- Nbre 180 Robinets thermostatisables pour tubes fer 1/2" raccord en équerre
- Nbre 180 Tés de réglage pour tubes fer 1/2" raccord en équerre
- Nbre 20 Robinets thermostatisables pour tubes fer 3/8" raccord droit
- Nbre 20 Tés de réglage pour tubes fer 3/8" raccord droit
- Nbre 200 cod. 720060 Kit (TABLE 1 pages 8-9-10) - Nbre 200 cod. 720020 Répartiteur MONITOR 2.0
- Nbre 160 cod. 200000 Tête thermostatique pour vannes

radiateurs

- Nbre 40 cod. 201000 Tête thermostatique pour vannes

radiateurs avec sonde à distance (ou rallonge)

### b) Pour 32 chauffe-serviettes il faut :

- Nbre 32 Robinets thermostatisables pour tubes cuivre 1/2" raccord en équerre
- Nbre 32 Tés de réglage pour tubes cuivre 1/2" raccord en équerre
- Nbre 35\* cod. 720050 Kit (TABLE 1 pages 8-9-10)
- Nbre 32 cod. 720020 Répartiteur MONITOR 2.0
- Nbre 32 cod. 200000 Tête thermostatique pour vannes radiateurs

\*La confection minimum du cod. 720050 est de 5 unités, et la commande doit donc être multiple de 5.

c) Il est en outre nécessaire de commander 232 cod. 7200PAR (non exigé lorsque le paramétrage est à la charge de l'installateur).

### 2. INSTALLATION ET CONFIGURATION (à la charge de l'installateur)

Montage vanne / té de réglage / tête thermostatique



Montage du répartiteur selon les consignes de positionnement et de fixation

pages 4-5-6



Compilation Fiche des données de l'immeuble

page 12



Compilation Fiche de relevé appartement

page 13



Une fois les opérations de montage/traçage terminées envoyer copie de la « Fiche de relevé appartement » dûment contresignée à :

CALEFFI S.P.A. - SISTEMI CALORE

S.R. 229 n.25

28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO)

Télécopie - 0322849914

E-mail - sistemi.calore@caleffi.it

### 3. MISE EN SERVICE – PARAMÉTRAGES (à charge de l'installateur ou à défaut de Caleffi Service)

Paramétrage sur le lieu des dispositifs de répartition

page 14



Contrôle fonctionnel de la transmission radio

page 14

### **IMPORTANT**

En cas de fonction déléguée (paramétrage effectué par Caleffi Service sur demande du référent) il faudra comptabiliser en phase de commande les frais de paramétrage selon les codes suivants :

cod. 7200PARcod. 7200PAR050

pour des q.tés supérieures à 100 unités pour des q.tés inférieures ou égales à 50

unités

- cod. 7200PAR100 pour des q.tés entre 51 et 100 unités

### N.B. Les quantités se réfèrent au seul immeuble objet de la configuration.

### 4. MODE DE LECTURE DES CONSOMMATIONS DES RÉPARTITEURS

(à charge du référent de l'immeuble)

- Disponibilité d'un ordinateur portable avec système d'exploitation Microsoft<sup>®</sup>Windows
- Acquisition dispositif USB/Radio + logiciel SW7200 (cod. 720090) de lecture, visualisation et création des rapports de consommations

pages 14-15

### 1. ÉTAT DES LIEUX PRÉALABLE (à la charge de l'installateur)

En phase d'état des lieux il est indispensable de déterminer le kit de fixation adapté à la typologie des radiateurs sur lesquels seront posés les répartiteurs de consommation thermique.

Pour le choix du kit à utiliser consulter la TABLE 1 pages 8-9-10.

### 7200 Kit de fixation

N.B. En phase de commande du kit de fixation, vérifier que le nombre des pièces soit multiple du colisage imposé.


Code	Description	Boîtage	
<b>7200</b> 50	plaque (39 mm) + cheville (20 / 39 mm)	5	
<b>7200</b> 52	plaque (55 mm) + cheville (20 / 39 mm) + cheville (59 mm)	5	
<b>7200</b> 53	plaque (55 mm) + cheville (75 mm)	5	
<b>7200</b> 54	plaque (88 mm) + cheville (39 mm)	5	
<b>7200</b> 55	plaque (88 mm) + cheville (59 mm) + cheville (75 mm)	1	
<b>7200</b> 60	plaque (39 mm) + autofilet.	5	
<b>7200</b> 61	plaque (39 mm) + plaque filetée	5	
<b>7200</b> 62	plaque (39 mm) + goujons à souder	5	
<b>7200</b> 63	plaque (39 mm) + angles d'expansion	1	

### **IMPORTANT:**

Le couple de serrage des vis du le kit de fixation doit être compris entre 0,8 et 1 N m.

### Exemple:

- Radiateur : PLAQUES EN FONTE - Lumière entre les éléments : INFÉRIEURE À 4 mm

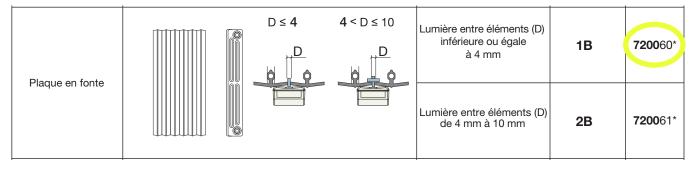


- Kit de fixation: cod. 720060

### Installation

### PHASE 1

Avant l'installation retirer la protection de la sonde (a) et le scellé anti-effraction (b).

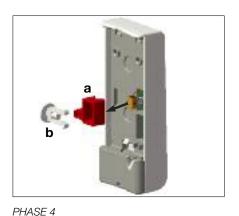


### PHASE 2

Installer le répartiteur sur le radiateur en accrochant la partie supérieure à la plaque de fixation en aluminium et en appuyant vers le bas.




### PHASE 3


Appuyer la partie inférieure du répartiteur jusqu'à la fixation complète.

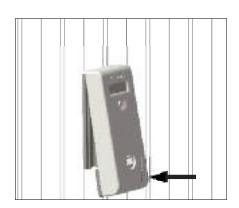


Une fois l'installation terminée installer le scellé anti-effraction en comprimant les deux ailettes et procéder comme suit :

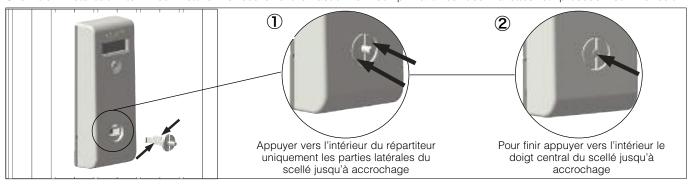


### Composants caractéristiques

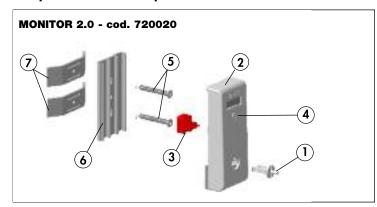

- 1 Scellé anti-effraction
- 2 Répartiteur avec carte électronique
- **3** Protection de la sonde du radiateur (à éliminer en phase d'installation)
- Touche de sélection de l'afficheur
- 5 Vis de fixation (couple de serrage 0,8÷1 Nm)
- 6 Plaque d'accouplement thermique en aluminium
- Chevilles de fixation

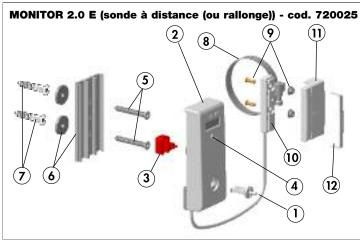


- Scellé anti-effraction
- 2 Répartiteur avec carte électronique
- 3 Protection anti-effraction (à éliminer en phase d'installation)
- 4 Touche de sélection de l'afficheur
- 5 Vis de fixation murale
- 6 Plaque en aluminium + entretoises
- 7 Chevilles de fixation murales
- **8** Coller métallique de fixation de la sonde à distance (ou rallonge) au radiateur/convecteur
- 9 Goujons en cuivre + écrous de fixation à souder
- 10 Sonde extérieure
- 11 Couvercle sonde extérieure
- 12 Étiquette anti-effraction

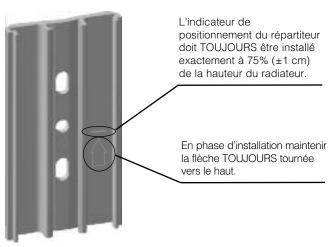

### Montage kit à souder

En cas de kit à souder :


- éliminer la peinture du radiateur aux points de soudure des goujons.
- souder les vis dans le creux entre deux reliefs. Si les reliefs sont en nombre impair choisir la position médiane la plus proche de la vanne de radiateur.
- trancher à la cisaille la partie en excédent car elle pourrait endommager le dispositif.

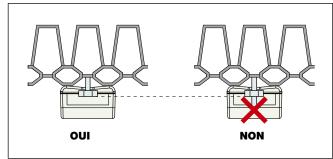

En cas d'erreur ne pas déplacer les goujons déjà soudés, sous peine d'endommager le radiateur, trancher le plus possible près de la base.


### Position du répartiteur sur le radiateur

### Largeur jusqu'à 3000 mm

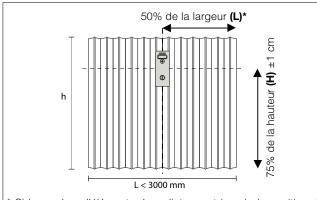


\* Si le nombre d'éléments du radiateur est impair, la position de montage est la médiane de la largeur entre deux éléments, côté robinet.

### Largeur supérieure à 3000 mm

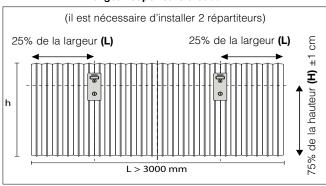

### Position du répartiteur sur le chauffe-serviettes

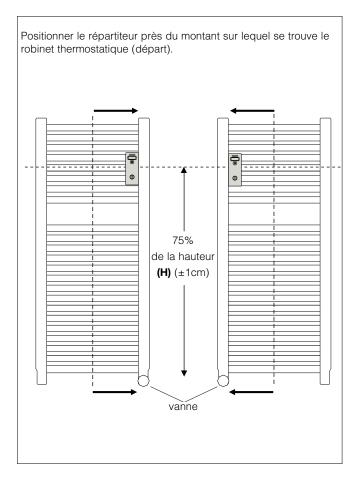


N.B. Une fois terminée la procédure d'installation, le répartiteur s'active automatiquement après environ 90 secondes, et l'afficheur visualise la page-écran :

Unit

Il est désormais possible de paramétrer le répartiteur (voir page 14)

### 2. INSTALLATION ET CONFIGURATION (à charge de l'installateur) MONITOR 2.0 E (avec sonde à distance)

En phase d'installation veillez à situer la ligne médiane de la pièce illustrée **figure 1** exactement à 75% (±1 cm) du développement du serpentin, ou à 50% (±1 cm) de la hauteur en cas de convecteur à curve

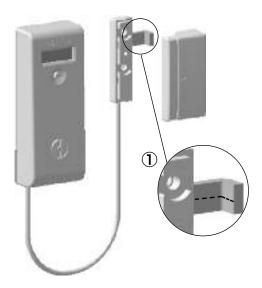


N.B. En cas d'utilisation de la sonde à distance avec radiateur, la ligne moyenne de l'indicateur de positionnement de la sonde doit être située (à la place de la plaque d'accouplement thermique) selon les instructions de la page 5.

### Calcul de la position du capteur de la sonde à distance (ou rallonge) Convecteur à lamelles simples ou à serpentin


Le capteur doit être installé à 75% (±1 cm) du développement du serpentin (25% de l'entrée, 75% de la sortie).

### MONTAGE AVEC VIS OU COLLIERS

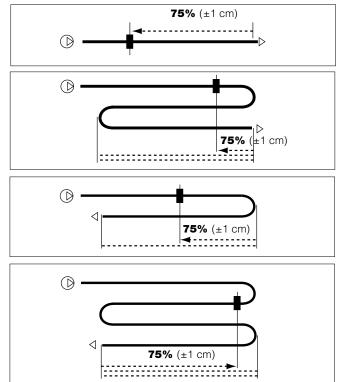

### Position du répartiteur avec un convecteur

Pour garantir un relevé aux normes le répartiteur doit être placé à une distance égale ou supérieure à 10 cm du radiateur et à une hauteur égale à la moitié de la hauteur du radiateur.

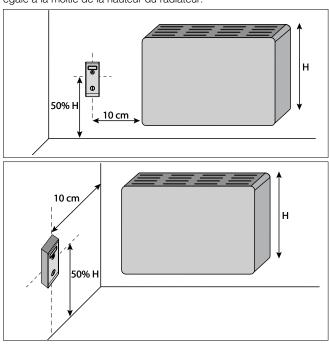


Calcul de la position du capteur de la sonde à distance (ou rallonge)

Convecteur à cuve

Le capteur à distance est monté sur la chambre de retour, où il doit être fixé à 50% de la hauteur.

### MONTAGE PAR SOUDAGE

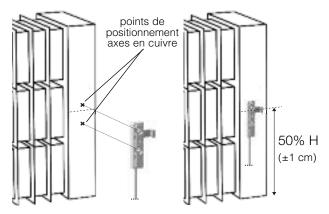

N.B. La sonde à distance doit être installée de façon qu'il reste une trace de toute tentative de déconnexion de la sonde Appliquer l'étiquette anti-effraction fournie sur le couvercle extérieur de la sonde.

**N.B.** Une fois terminée la procédure d'installation, le répartiteur s'active automatiquement après environ 90 secondes, et l'afficheur visualise la page-écran :

Unit

Il est désormais possible de paramétrer le répartiteur (voir page 14)

### Configuration

Par configuration on entend la compilation des fiches de données sur l'immeuble et sur l'appartement (voir pages 12 et 13).

### Exemple de compilation des données du radiateur :

1	2		3		4		5	6		7	8	9
			re radiateur		Dimensions			Typologie		éma	Convecteur	Sélectionner si le répartiteur est
Pièce	Numéro de série du répartiteur	M = étagère (distance C = couvertu	ce < 15 cm)	. ,	end la hauteur du entraxe entre moye		Nbre Éléments		Voir <b>T</b>		Puissance installée (W)	équipé d'une sonde à distance MONITOR 2.0 E
		C = couvertu	ile complete	(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)		Exemple : A	Exemp	ole : 1A	ΔT 60°C	WONTON 2.0 E
ENTRÉE	1 2 3 4 5 6 7 8	<b>X</b> M	C	800	600	120	10	F	1	В		2.0 E
CUISINE		M	C									2.0 E
SÉJOUR		M	c									2.0 E
SALLE DE BAINS		M	C									2.0 E
CHAMBRE À COUCHER		M	С									2.0 E
PETITE CHAMBRE		M	c									2.0 E
		M	C									2.0 E



Inscrire le local d'installation du radiateur.

Numéro de série du répartiteur

Inscrire le numéro de série indiqué sur l'étiquette placée dans la partie supérieure du répartiteur.




Dimensions

Indiquer les dimensions du radiateur **exprimées en mm**.

H = hauteur L = largeur

P = profondeur

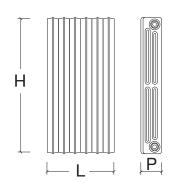

Couverture du radiateur

Indiquer la présence d'une étagère uniquement si la distance séparant cette dernière du radiateur est inférieure à 15 cm ou couvre complètement le radiateur


(barrer UNIQUEMENT en présence d'étagère ou de couverture totale).

Nbre d'éléments.

Inscrire le nombre d'éléments composant le radiateur.


6 Typologie 10200 (voir TABLE 2 page 11) :

EXEMPLE. Radiateurs : plaques en fonte, colonnes lisses

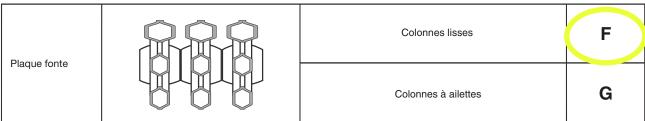

### Schéma d'accouplement (voir TABLE 1 pages 8-9-10) :

EXEMPLE. Lumière entre les éléments : 3 mm

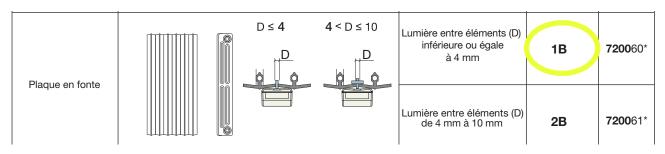

Convecteur. Puissance installée (W)

En présence de convecteurs il est indispensable d'indiquer la puissance installée se référant à ΔT 60°C.

Répartiteur avec sonde à distance (ou rallonge) MONITOR 2.0 E

Barrer UNIQUEMENT si le répartiteur est équipé d'une sonde à distance (ou rallonge) (MONITOR 2.0 E).

### TABLE 1 - Kit de fixation / schéma d'accouplement MONITOR 2.0

Radiateurs à éléments SCHÉMA KIT DE

			D'ACCOUPLEMENT	FIXATION
Colonnes en fonte	D	Lumière entre éléments (D) inférieure ou égale à 30 mm	1A	<b>7200</b> 50*
		Lumière entre éléments (D supérieure à 30 mm	2 <b>A</b>	<b>7200</b> 52*
Plaquen fonte	D≤4 4 <d≤10< td=""><td>Lumière entre éléments (D) inférieure ou égale à 4 mm</td><td>1B</td><td><b>7200</b>60*</td></d≤10<>	Lumière entre éléments (D) inférieure ou égale à 4 mm	1B	<b>7200</b> 60*
T laquoti Torrico		Lumière entre éléments (D) de 4 mm à 10 mm	2B	<b>7200</b> 61*
Tube acier		Entraxe entre les éléments (C) inférieur à 55 mm	1C	<b>7200</b> 53*
à colonnes	C < 55 C ≥ 55	Entraxe entre les éléments (C) supérieur ou égal à 55 mm	2C	<b>7200</b> 55
Colonnes aluminium	D ≤ 4 4 < D ≤ 10	Lumière entre éléments (D) inférieure ou égale à 4 mm	1D	<b>7200</b> 60*
Colonnes aluminium		Lumière entre éléments (D) de 4 mm à 10 mm	2D	<b>7200</b> 61*
Colonnes acier	C D C 30	Entraxe entre les éléments (C) inférieur à 50 mm et lumière (D) inférieure à 30 mm	1E	<b>7200</b> 52*
à diaphragme	E	Entraxe entre les éléments (C) supérieur ou égal à 50 mm et lumière (D) inférieure à 30 mm	2E	<b>7200</b> 54*

<sup>\*</sup>Colisage minimum 5 unités

TABLE 1 - Kit de fixation / schéma d'accouplement MONITOR 2.0

Radiateurs panneaux	scnema d'accoup		SCHÉMA	KIT DE
Surface rainurée		Profil vertical	ACCOUPLEME	NT FIXATION
Surface lisse		Surface lisse		
		Verticale	1F	<b>7200</b> 62*
Tubes plats		Horizontale		
Radiateurs lamellaires		D	SCHÉMA ACCOUPLEME	KIT DE NT FIXATION
Lamellaires	24 ≤ D ≤ 28	Lamellaire Lumière entre les éléments (D) de 24 mm à 28 mm	1G	<b>7200</b> 63
Chauffe-serviettes		ים	SCHÉMA ACCOUPLEME	KIT DE NT FIXATION
Tubes horizontaux		Chauffe-serviettes	1H	<b>7200</b> 50*

\*Colisage

5 unités

### TABLE 1 - Kit de fixation / schéma d'accouplement MONITOR 2.0 E

Convecteurs (kit de fixation compris da	ns la confection du répartiteur)	D	SCHÉMA 'ACCOUPLEMENT
Convecteur à lamelles seules	IN OUT	Batterie seule sans serpentin	
Convecteur à lamelles seules	IN OUT	Double ou triple batterie sans serpentin	<b>1</b> I
Convecteur avec serpentin	Capababababababababababababababababababa	Seule, double ou triple batterie avec serpentin	
Convecteur à cuve	OUT	Convecteur à cuve montage à souder	21

### **TABLE 2 - 10200**

Matériau	Typologie	Description		Typologie 10200
	^ ^	Colonnes petites	*moyeu 50 mm	Α
Fonte ou acier		Section > 30 x 30 mm	*moyeu 55 mm	В
Tonte ou aciei		Colonnes grandes	*moyeu 55 mm	С
	0 0 0	Section > 30 x 30 mm	*moyeu 60 mm	D
Fonte ou acier		Colonnes unies par d	diaphragme	E
Dia sua fanta		Colonnes liss	ees	F
Plaque fonte		Colonnes à aile	ettes	G
	Nombre élevé d'ailettes		é d'ailettes	н
Aluminium		Quantité d'ailette	s moyennes	ı
		Peu d'ailettes		L
		Plaque sans ailette	es	М
Acier		Avec ailettes posté	rieures	N
		Avec ailettes entre	les rangs	0
Tube nu	D+23 D+23	Tubes verticaux ou horizontaux		Р

<sup>\*</sup> Par moyeu on entend les dimensions suivantes :

<sup>\*\*</sup> Par tube nu on entend les tubes visibles dans les pièces.

### FICHE DONNÉES IMMEUBLE

	~
	0.00
Œ	Ξ
ш	Sol
=	$\sim$
	.≌
	=
7	2
U	70
	±
HD)	
$\overline{}$	7

Nom immeuble	Code	Code Fiscal	
Rue		2	°Z
GP.	Ville		Département

Nbre Répartiteurs* MONITOR 2.0 E	
Nbre Répartiteurs* MONITOR 2.0	
Nbre Convecteurs*	
Nbre chauffe-serviettes / Aménagement thermique*	
Nbre Radiateurs*	
Nbre logements*	•
Nbre immeubles*	

\* Indiquer le total de TOUTES LES "FICHES DE RELEVÉ D'APPARTEMENT" de l'immeuble

Fiche des données de l'immeuble

EN e relevé)	Dénomination Nom et prénom	
HNICI	Adresse	
	Téléphone / portable	Télécopie
inp)	E-mail	
	Dénomination	
AU3T T	Nom et prénom	
AATS WARÈ	Adresse	
INIMC	Téléphone / portable	Télécopie
ΙΑ	E-mail	

CACHET ET SIGNATURE

/ Mme
Σ
EMENT
PART
AP
LEVE
E RE
٩
FICHE

	SIII
	0
ш	Ξ
ш	200
-	in 0
	÷
$\equiv$	£
ts	
U	
	1

Téléphone / portable

Nom de l'immeuble	ple		Rue	°Z	Ville		Dépt.
Escalier	Étage	Numéro porte	Technicien responsable du relevé	Téléphone / por	áléphone / portable du technicien	Date relevé	

**RADIATEUR / CONVECTEUR**<sup>(1)</sup> (1) En présence de convecteurs il est indispensable de remplir la case "Puissance installée (W)  $\Delta T$  60°C".

			Fi	ch	e (	de	re	le	vé	ар	pa	rte	emei	nt
Sélectionner si le	équipé d'une sonde à distance	NO. 25 C	2.0 E	2.0 E	2.0 E	2:0 E	2.0 E	2.0 E	2:0 E	2:0 E	2.0 E	2.0 E	, appartement et pièce	Sélectionner si le
Convecteur	Puissance installée (W)	ΔT 60°C											r dans quel immeuble	
Schéma	d'accouplement voir <b>TAB. 1</b>	Exemple: 1A										_	es collecteurs et indique	
Typologie	Voir TAB.2	rveiiibie . A											tubes, le diamètre d	
	Nbre Éléments												diamètre des	
	(*) Par H on entend la hauteur du radiateur et <b>PAS</b> l'entraxe entre les moyeux	P (mm)											.calore@caleffi.it la photo, la	
Dimensions	entend la hauteur du radia l'entraxe entre les moyeux	L (mm)											andent sistemi	
	(*) Par H on entend l'entra:	(*) H (mm)											≻mail à l'adresse ils correspo	
Couverture radiateur	M = étagère (distance < 15 cm)	C = couverture complète	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	indispensable de faire parvenir par e	onionomi C
	Numéro de série du répartiteur												IMÉNAGEMENTS THERMIQUES (2) / CHAUFFE-SERVIETTES (2) (2) En l'absence de marque, série ou modèle de chauffe-serviettes ou aménagement thermique, il est indispensable de faire parvenir par e-mail à l'adresse ils correspondent sistemi. Calore@caleff.it la photo, le diamètre des tubes, le diamètre des collecteurs et indiquer dans quel immeuble, appartement et pièce	
	Pièce		ENTRÉE	CUISINE	SÉJOUR	SALLE DE BAINS	CHAMBRE Á COUCHER	PETITE CHAMBRE					MÉNAGEMENTS THERMIQL 2) En l'absence de marque, série ou modè	

## AMÉNAGEMENTS THERMIQUES (2) / CHAUFFE-SERVIETTES (2)

Sélectionner si le répartiteur est équipé d'une	sonde a distance MONITOR 2.0 E	2.0 E	2.0 E	2.0 E
Puissance installée (W)	ΔT 60°C			
	Modèle			
	Série			
	Marque			
Nbre				
	P (mm)			
Dimensions	L (mm)			
	(ww) H			
	Pièce			

# IMPORTANT! Toutes les cases doivent être obligatoirement remplies pour un paramétrage correct des répartiteurs.

La copie de la fiche avec cachet et signature doit être envoyée par télécopie au n° +39 0322-849914 ou par e-mail à l'adresse suivante : 720090.monitor@caleffi.fr

### 3. MISE EN SERVICE - PARAMÉTRAGES

Le paramétrage, à la charge de l'installateur ou à défaut de Caleffi Service, comprend les services suivants :

- Paramétrage sur place des répartiteurs ;
- Contrôle fonctionnel de transmission radio.

Par paramétrage on entend la programmation du répartiteur de chaleur avec la valeur de puissance (W)  $\Delta T$  60°C selon les dimensions et les données caractéristiques réelles du radiateur sur lequel il est installé.

Ces données sont nécessaires pour le comptage correct du répartiteur programmé par le dispositif USB/radio cod.720090 et du logiciel correspondant fourni.

En général le paramétrage est effectué en une seule session après la fin de l'installation et la saisie des données de la configuration de l'immeuble spécifique (voir pages 12 - 13) du logiciel SW7200.

### Paramétrage effectué par Caleffi Service sur demande du référent

En cas de fonction déléguée, il faudra comptabiliser en phase de commande les frais de paramétrage selon les codes suivants :


- cod. 7200PAR
- 7200PAR050
- 7200PAR100
- 7200PAR100
pour des quantités supérieures à 100 unités
pour des quantités inférieures/égales à 50 unités
pour des quantités entre 51 et 100 unités

ATTENTION : Les quantités se réfèrent à l'immeuble objet de la configuration !

### 4. MODE DE LECTURE DES CONSOMMATIONS DES RÉPARTITEURS

Les lectures, à la charge du référent de l'immeuble, sont effectuées par ordinateur portable avec système d'exploitation Microsoft ® Windows, clé USB/radio et le logiciel SW7200 correspondant fourni (cod. 720090) qui permettent la lecture, la visualisation et l'édition de rapports sur les consommations.

Le logiciel est accompagné d'un guide utilisateur pour une utilisation correcte.

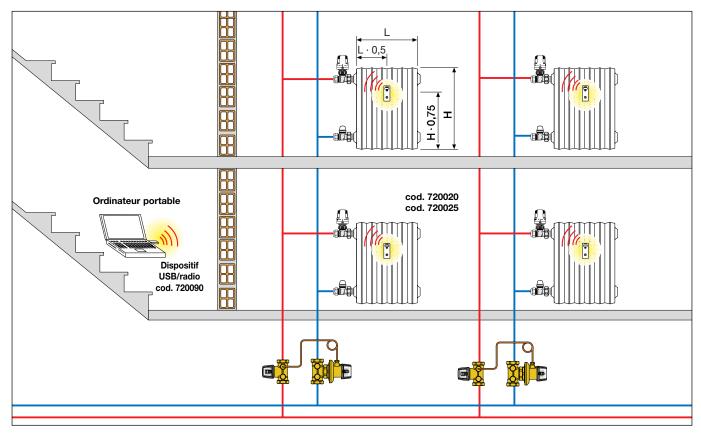

### Visualisation des lectures sur l'afficheur

App	ouyer la touche sélection	Message	Signification	Remarques
		-	ÉTEINT	L'afficheur est éteint. Le mode basse consommation est activé
	<b>88888</b> ←	8888.8.8	TEST AFFICHEUR	Sert à vérifier visuellement que tous les segments de l'afficheur fonctionnent
	FLBBBB	FL8888 Fr8888	SIGNALISATIONS (visible uniquement en cas de signalisations)	Contient un code de signalisation ou avarie : Frees ou Flees
	E88888	E12345	CONSOMMATION EXERCICE EN COURS	Consommation exercice en cours
	F88888	FS6789	CONSOMMATION EXERCICE PRÉCÉDENT	Consommation exercice précédent
# FE	F466MM	Fd (5.05	DATE HISTORIQUE EXERCICE PRÉCÉDENT	Jour/mois de relevé de la consommation de l'exercice précédent
	OPE-AF	OPE-At	ÉTAT DE FONCTIONNEMENT	OPE-RE: fonctionne
	A_8888	A_1234	Numéro de Série PREMIÈRE PARTIE	4 premiers chiffres du numéro de série du répartiteur
	<b>6-8888</b>	b_5678	Numéro de Série SECONDE PARTIE	4 derniers chiffres du numéro de série du répartiteur
	H_8888	H_I5.09	R.A.Z	Date de remise à zéro
	L 157AA	L157.AA	VERSION FW INSTALLÉE	Visualise la version du logiciel installé

LES VISUALISATIONS DIFFÉRENTES DE CELLES SUS-INDIQUÉES SONT STRICTEMENT RÉSERVÉES Á UN PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ

### **RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

Dysfonctionnement	Cause probable	Solution proposée		
Répartiteur détaché du radiateur	Coup ou autre	Contacter l'installateur qualifié pour le montage		
Scellé manquant	Effraction	Contacter l'installateur qualifié pour le scellement		
Répartiteur dans une autre position que celle occupée lors du montage	Effraction, coup ou autre	Contacter l'installateur qualifié pour le montage		
L'écran indique FL 8888 ou Fr8888	L'auto-contrôle interne a identifié une avarie	Contacter l'installateur qualifié et lui communiquer le code FLBBBB ou FrBBBB		
Indicateur de consommation à zéro	Aucune consommation ou donnée non significative	Ce n'est pas un dysfonctionnement. Si le chauffage est éteint, il n'y a pas de consommation d'énergie.		
Indicateur de faibles consommations	Nouvel exercice	Ce n'est pas un dysfonctionnement. Passée la date d'exercice le compteur repart à zéro		
Rien n'apparait à l'écran lorsqu'on appuie sur le bouton de sélection	Problème interne	Contacter votre installateur pour une vérification		

### Consignes pour une mise au rebut correcte

Le symbole ci-contre est apposé sur le répartiteur des consommations thermiques MONITOR 2.0 / 2.0 E pour indiquer que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet domestique.

Le répartiteur des consommations thermiques, en effet, appartient à la catégorie d'appareils objets de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Par conséquent il est interdit de l'éliminer comme déchet domestique, et il est obligatoire d'effectuer une élimination sélective.

Il est, en outre, nécessaire de respecter les lois et normes nationales concernant les systèmes de collecte de l'appareil.



### Déclaration de conformité

Nous soussignés déclarons que le produit satisfait les consignes essentielles applicables dont la directive R&TTE1999/5/CE. La conformité du produit à la directive est attestée par la marque CE 0470 reportée sur le produit et sur le présent document. Copie intégrale de la "Déclaration de conformité" à la directive R&TTE1999/5/CEE est disponible sur demande à l'adresse du déclarant ci-dessous.

### Déclarant :

CALEFFI S.P.A.
S.R. 229, n. 25
28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia
Tél. +39 0322 8491 / Télécopie +39 0322 863305
Modèle : 7200
Marquage : CE 0470

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.